


スタビレーターの組み立て

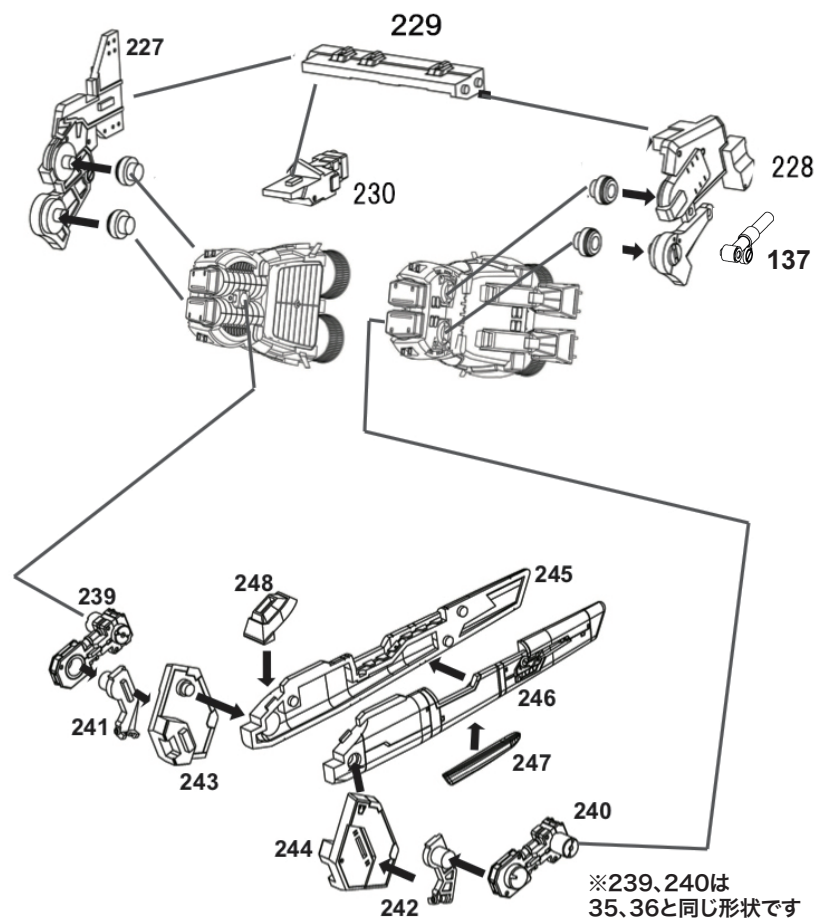


スタビレーター関連を先に組み立て239、240にブースターパックを接続し(この時点では接着しません)227、228でブースターパックを挟み込むように接続します。その際227、229、230は先に組み立てた方が良いでしょう。

プロペラントタンクの組み立て

※タンクは合計4本作成します。

※スタビレーター
と接続する箇所
のみ使用します

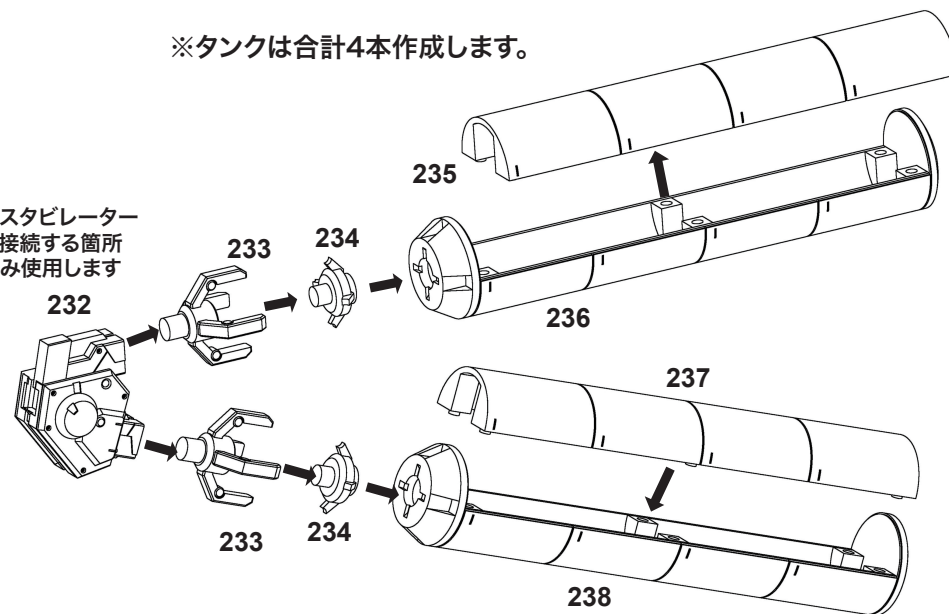

パイプの取り付け

※背負い物の全ての取り付けが
終わったら、主砲後端と
スタビレーター中央部を繋ぐ
ケーブルを取り付けます。
ケーブルはドライヤーなどで
温めて少しずつ曲げて
取り付けてください
(火傷などに要注意)

